


LANAFORM

AIR QUALITY

Thermo-Hygrometer

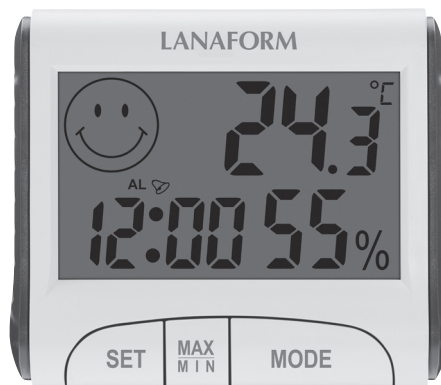

HYGROMÈTRE
THERMIQUE DIGITAL

DIGITALE THERMO-
HYGROMETER

DIGITALES THERMO-
HYGROMETER

CYFROWY HIGROMETR
TERMICZNY

DIGITÁLNÍ TEPELNÝ
VLHKOMĚR

TEPLTNÝ DIGITÁLNÝ
VLHKOMER


DIGITALNI
HIGROTHERMOMETER



1

EN Installation and battery replacement, ■ 5.
 FR Installation et remplacement de la batterie, ■ 8.
 NL Plaatsing en vervanging van de batterij, ■ 11.
 DE Batterien einsetzen und auswechseln, ■ 15.

PL Wkładanie i wymiana baterii, ■ 18.
 CS Vkládání a výměna baterií, ■ 22.
 SK Inštalácia a výmena batérie, ■ 25.
 SI Vstavitev in zamenjava baterije, ■ 28.

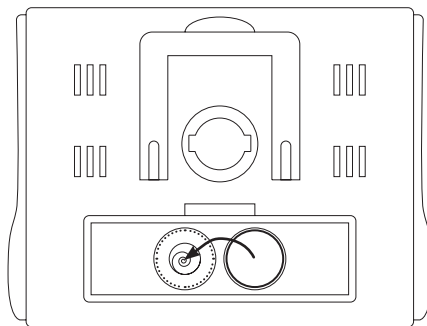

▲ *Z užitých baterií nie należy w żadnym wypadku wrzucać do odpadków komunalnych.*

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodowanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

cs Návod k použití

☒ *Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.*

Děkujeme vám za zakoupení digitálního termického vlhkoměru značky LANAFORM.

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte digitální tepelný vlhkoměr přímému slunečnímu záření, vyšším teplotám (trouba, otopné těleso), vlhkosti, prachu, chemikáliím nebo nečistotám.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Přístroj chraňte před pádem, a pokud dojde k jeho poškození, nepoužívejte jej.

- Nepokoušejte se přístroj opravit sami.
- Pokud se při používání přístroje setkáte s problémy, obraťte se na prodejce.
- Výrobek není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlídí osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny, týkající se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály malé děti.
- Přístroj používejte výhradně k účelu, pro který je určen a který je popsán v této příručce.
- Přístroj není lékařský výrobek. Nepoužívejte ho k lékařským účelům ani ke zveřejňování výsledků měření.
- Přístroj není hračka. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

INFORMACE K BATERII

- Pokud nejsou okolní podmínky konstantní, je třeba počítat s 15 minutami, než začne teploměr/vlhkoměr poskytovat spolehlivá měření.
- Použité baterie z přístroje okamžitě vyjměte. Zvýšené nebezpečí vytečení baterie.
- Zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! V případě kontaktu s elektrolytem okamžitě řádně opláchněte zasažená místa čistou vodou a bezodkladně vyhledejte lékaře!
- V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře!
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterii vyjměte.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí!

**▲ Baterii znovu nenabíjejte
Baterie nezkratujte!
Nevyhazujte do ohně!
Riziko exploze!**

POPIS PŘÍSTROJE

KONTROLA VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU

- Teploty uvnitř: -10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
- Relativní vlhkost 20–90 %
- Ukazatel času
- Zobrazení času dvěma způsoby (12 h / 24 h)
- Funkce každodenní opakované výstřahy (budíku)
- Ukazatel komfortních zón ve formě „smajlíků“:
 - 😊 se objeví, pokud se teplota uvnitř pohybuje mezi 18 °C a 25 °C (64 °F – 77 °F) a vlhkost mezi 40 % a 65 %.
 - ☹ se objeví, pokud je teplota a vlhkost v místnosti jiná.
- Sklopný držák.



EN FR NL DE PL CS SK SL

- Zabudovaný magnet pro upevnění na kovový podklad.

VKLÁDÁNÍ A VÝMĚNA BATERIÍ, 1, 3

V přístroji je vložena baterie 1,5 V (typ LR44).

- 1 Otevřete přihrádku na baterii a vložte do ní baterii.
- 2 Znovu nasadte kryt.
- 3 Přístroj poté ukáže teplotu a relativní vlhkost.

Pokud se objeví neobvyklé hlášení, vyjměte baterii, vyčkejte 2 vteřiny a vložte ji zpět. Hlášení se opraví.

Pokud problém se zobrazením přetrvává, baterii vyměňte za novou. V tom případě dbejte na její správné umístění z hlediska polarity.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZOBRAZENÍ ČASU ♦

- 1 Stiskněte na 2 vteřiny tlačítko **MODE**.
- 2 Pomocí tlačítka **SET** zvolte zobrazení 12 h nebo 24 h.
- 3 Jedním stisknutím tlačítka **MODE** volbu potvrďte.
- 4 Pomocí tlačítka **SET** nastavte hodinu a minuty, po každé volbě stiskněte tlačítko **MODE** a tímto tlačítkem se rovněž vraťte k normálnímu zobrazení času.

ZOBRAZENÍ MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLoty V DANÝ OKAMŽIK

Po stisknutí tlačítka **MAX/MIN** se vedle symbolu ☺ zobrazí symboly **MAX** a **MIN** a ukáže se nejvyšší a nejnižší teplota a čas, kdy byly naměřeny.

Po 15 vteřinách se zobrazení přepne na normální čas.

VÝSTRAHA(AL + ⚠)

- 1 Stiskněte tlačítko **SET**, poté **MODE**, objeví se symbol AL. Je možné nastavit čas výstrahy.
- 2 Stiskněte tlačítko **MODE** na 2 vteřiny, abyste mohli pomocí tlačítka **SET** nastavit čas, každou volbu potvrďte pomocí tlačítka **MODE**. Řiďte se pokyny v bodě ♦, vše ukončete tlačítkem **MODE**.
- 3 Stiskněte naposledy tlačítko **SET** a spusťte výstrahu.
- 4 Výstrahu zapnete nebo vypnete pomocí stejného tlačítka **SET** = ⚠.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nikdy nepoužívejte chemikálie ani žíravé čisticí prostředky.

Skladujte na čistém a suchém místě, bez baterie.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

- ▲ *Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.*

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.



2 YEAR WARRANTY

Digital Thermo-Hygrometer
LA120701 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM