



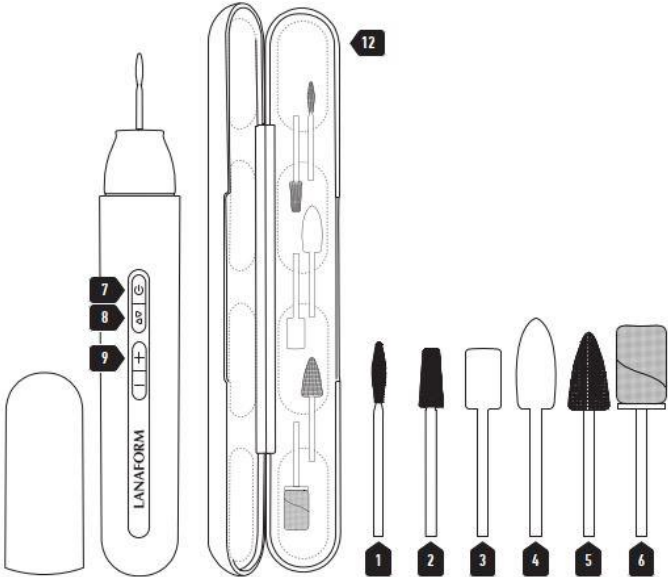

Nail Pen

CZ Návod k použití

1

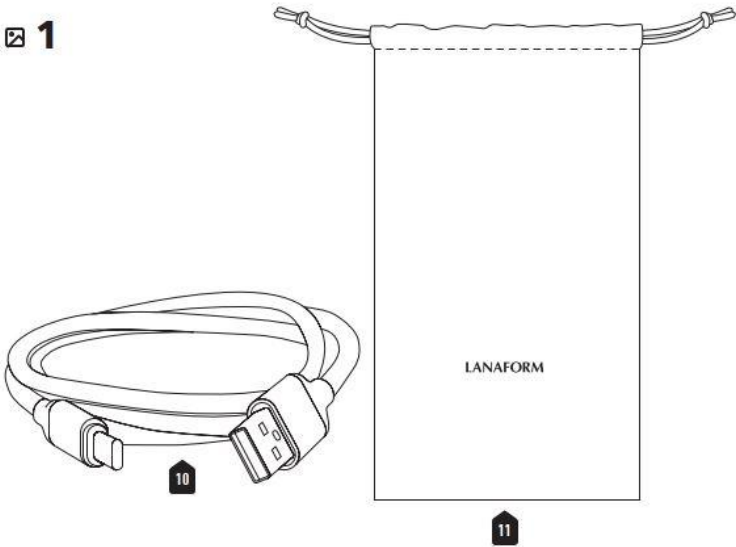

Představení produktu

Zažijte skutečnou péči o ruce a nohy díky přenosnému peru pro manikúru a pedikúru. Pomocí vyměnitelných nástavců můžete čistit, leštit, pilovat, tvarovat a dodat lesk nehtům během několika minut. Nail Pen navíc obsahuje speciální nástavce pro odstranění hrubé kůže. Pravidelným používáním manikúry / pedikúry Nail Pen prospějete vašim rukám a nohám, nehty budou silnější a méně křehké.

Fotografie a další obrázky v tomto manuálu a na obalu jsou tak přesné, jak je to možné, ale nejedná se o přesnou reprodukci produktu.

Přečtěte si prosím všechny instrukce před prvním použitím manikúry/pedikúry Nail Pen, zvlášť tyto bezpečnostní instrukce:

- Používejte toto zařízení pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo a v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.
- Jakékoliv nevhodné použití by mohlo být nebezpečné.
- Zařízení by se mělo používat pouze v domácím / soukromém prostředí a ne pro profesionální použití.
- Děti starší 8 let a lidi s fyzickými nebo smyslovými nedostatky nebo s problémy s učením a lidé s malými znalostmi nebo zkušenostmi, mohou používat zařízení pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem, nebo vědí jak na to a chápou rizika.
- Se spotřebičem si nesmí hrát děti, nebo s ním jinak manipulovat bez dohledu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené, např. nefunguje správně. Pokud některé z těchto situací nastanou, kontaktujte podporu.
- Toto zařízení je navrženo pro krátkodobé použití. Nepoužívejte jej déle než 20 minut v kuse. Počkejte 15 minut mezi každým použitím.
- Za žádných okolností neotvírejte nebo neopravujte zařízení. Nebylo by možno zaručit, že zařízení bude správně fungovat. Nedodržení tohoto pokynu ruší záruku.
- Skladujte toto zařízení mimo dosah dětí.
- Během používání sledujte pravidelně výsledek práce. Tato rada platí zejména pro diabetiky, protože ti jsou méně citliví na bolest a mohou se snadněji zranit.
- Vždy používejte zařízení s velkou opatrností. V případě pochybností požádejte o radu svého lékaře.

- V případě dlouhodobého intenzivního používání přístroje, např. při drhnutí mozolů na chodidlech, se zařízení může výrazně zahřát.

- Aby nedošlo k popálení pokožky, měli byste mezi každým použitím dodržovat delší přestávky. Pro vaši bezpečnost průběžně kontrolujte teplo, které zařízení vytváří. Tato rada je určena zejména pro osoby citlivé na teplo.

- Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

- Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohly by se udusit.

- Pokud je zařízení vadné nebo se porouchá, okamžitě jej vypněte.

- Používejte zařízení pouze s dodaným příslušenstvím.

- Nepoužívejte přístroj na zvířatech.

- Vyvarujte se kontaktu s vodou (s výjimkou čištění mírně navlhčeným hadříkem!).

- Do zařízení by se za žádných okolností neměla dostat voda. Nikdy zařízení neponořujte.

- Nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo v bazénu nebo nad umyvadlem naplněným vodou.

- Pokud do krytu vnikne voda, okamžitě zařízení odpojte a kontaktujte svého e-prodejce nebo oddělení zákaznické podpory.

- Ujistěte se, že rotující nástavce při používání s největší pravděpodobností nezachytí vlasy.

Abyste tomu zabránili, mějte vlasy svázané dozadu.

- Při používání zařízení by měly být vaše ruce vždy suché.

- Tento přístroj je určen k použití na ruce (manikúra) a nohy (pedikúra).

- Udržujte zařízení mimo zdroje tepla.

- Nepoužívejte pod přikrývkou, polštářem atd.

Poznámky k baterii

- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte zasažené místo vodou a vyhledejte lékaře.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem.

Představují nebezpečí výbuchu!

- Nevhazujte baterie do ohně.

- Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerozbíjejte.

- Baterie musí být před použitím řádně nabity.

- Při nabíjení zařízení vždy dodržujte pokyny výrobce nebo informace obsažené v této uživatelské příručce.

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.

- Baterii plně nabijte alespoň dvakrát ročně, abyste dosáhli maximální životnosti.

Doporučení pro napájení přes USB

- Když připojujete zařízení přes port USB na vašem PC, ujistěte se, že poskytuje požadované elektrické napájení. Vždy používejte porty USB 3,0 nebo vyšší a připojte PC nebo notebook k elektrické síti.

V opačném případě by zařízení nemuselo fungovat, nebo by mohlo pracovat se sníženým výkonem.

- Pro optimální výkon se doporučuje použít USB napájecí adaptér schopný dodávat alespoň 1 A.

Popis sady na manikúru/pedikúru, obr. č. 1:

- 01 Špičatý kužel
- 02 Brusný kužel
- 03 Leštící kužel
- 04 Plstěný kužel
- 05 Válcový kužel
- 06 Brusný pás
- 07 Tlačítko ON/OFF
- 08 Směrové tlačítko
- 09 Rychlost +/-
- 10 USB kabel
- 11 Přepavní pouzdro
- 12 Úložný box

Instrukce k použití obr. 2

Nabíjení zařízení:

Zařízení můžete nabíjet pomocí dodaného kabelu USB. Připojte kabel USB k vhodnému síťovému adaptéru a k zařízení (2.1). Poté zapojte síťový adaptér do vhodné síťové zásuvky. Zařízení můžete také nabíjet pomocí nabíjecího kabelu USB prostřednictvím konektoru USB na vašem PC. LED indikátor nabíjení bliká červeně, když se zařízení nabíjí, a modře, když je baterie nabitá. Když je baterie vybitá, indikátor bliká červeně. V případě vybité baterie se zařízení automaticky vypne. Doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny a výdrž baterie po nabití je cca 90 minut.

Používání zařízení

- 01 Po nabití odpojte kabel USB od zařízení
- 02 Otevřete úložník s nástavci, vyberte ten, který chcete použít a vložte jej do zářezu na hlavní jednotce (2.2)
- 03 Stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu několika sekund.
- 04 Vyberte směr a rychlost otáčení pomocí příslušných tlačítek. Při zahájení provozu zvolte prosím nízkou rychlost.
- 05 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko

ON/OFF.

Box na manikúru a pedikúru obsahuje 6 vyměnitelných nástavců pro profesionální domácí ošetření.

01 Špičatý nástavec: Vyčistí přírodní nehet po stranách a zatlačuje kůžičku jemně dozadu, aniž by ji poškodil. Používejte při nízké rychlosti pro precizní práci. Uvolňuje také zarostlé nehty.

02 Brusný kužel: Je určen k přípravě přírodních nehtů před lakováním. Pomáhá odstranit kůžičku, malé oblasti odumřelé kůže atd.

03 Leštící kužel: Leští a piluje povrch nehtu. Posunujte po celém povrchu nehtu, abyste jej vyleštili bez poškození.

04 Plstěný kužel: Díky tomuto nástavci budou mít vaše nehty dokonalý a lesklý povrch. Pomáhá aplikaci laku na nehty a umožňuje jeho delší výdrž. Při pravidelném používání může zpevnit vaše nehty.

05 Válcový nástavec: Odstraňuje suchou kůži, mozoly a kuří oka na chodidlech a patách.

06 Brusný pás: Tento brusný nástavec se používá zejména k obnově a zjemnění modeláže na umělých nehtech vyrobených z UV gelu nebo akrylové pryskyřice. Používejte jej opatrně.

Údržba a skladování

Údržba

- Ujistěte se, že zařízení je před čištěním vypnuté a odpojené od USB kabelu.
- Před čištěním z přístroje vyjměte baterie.
- Při čištění neponořujte zařízení do kapaliny
- Používejte jemný čistící prostředek. Osušte čistým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, kartáče, benzín, petrolej, čistící prostředky na sklo nebo nábytek, ředidlo na barvy nebo vodu.

Skladování

- Uložte zařízení do krabice a uložte na suché chladné místo.
- Zařízení používá lithiovou baterii. Neskladujte zařízení po dlouhou dobu v horkém nebo vlhkém prostředí. Pokud chcete zařízení uložit na delší dobu, ujistěte se, že je baterie nabitá.

Rady týkající se likvidace odpadu

Veškeré obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí, a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako druhotné suroviny. Karton lze

vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii je třeba odnést do místního třídícího a recyklačního střediska. Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte způsobem šetrným k prostředí a v souladu se zákonem.

Distributor:

CM Trade Via, s.r.o.

Jundrovská 618/31

62400 Brno

info@cm-trade.cz

Tel: +420 549 274 164